

Détachants



Détachants pour Professionnels





The fresher company.



Détachants pour le Pré- et le Post-Détachage

La Grande Gamme Professionnelle de détachants facilite un détachage rapide, simple et universel. Les détachants dans les bouteilles de couleur sont compatibles les unes avec les autres et peuvent être rincés parfaitement dans le solvant perchloréthylène au pré-détachage. Lors du post-détachage, rincer avec de l'eau ou au moyen du pistolet à vapeur.

La grande gamme professionnelle de détachants

Purasol



Détachant pour éliminer les taches solubles dans le solvant



Purasol solubilise colles, taches de peinture, laques, huiles, goudron, vernis à ongles, cire, graisse, stylo à bille et autres substances similaires.

Purasol s'évapore rapidement et peut être employé sur les textiles délicats comme la soie d'acétate. Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'envers de l'ourlet!!

Quickol



Détachant pour éliminer les taches solubles à l'eau et au solvant



Quickol solubilise couleurs à l'huile, vernis à ongles, rouges à lèvres, goudron, encres, graisse, stylo à bille, cirage, huile minérale et autres substances similaires.

En cas de taches vieilles et difficiles à éliminer, il est nécessaire de laisser réagir le produit plus longtemps. Les petites taches peuvent être traitées avec Quickol et au moyen du pistolet de détachage sur la table de détachage. Après le traitement des taches, Quickol se rince dans la machine de nettoyage à sec ou à l'eau. Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!

Lacol



Détachant pour éliminer les taches de laque et couleur



Lacol solubilise les taches de peinture, laque, colle, stylo à bille, graisse, goudron, vernis à ongles, rouge à lèvres et autres substances similaires.

En cas de taches vieilles et difficiles à éliminer, il est nécessaire de laisser agir le produit plus longtemps. Afin d'intensifier la solubilisation, humecter plusieurs fois la tache. Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!

Attention: Lacol peut endommager des tissus à base d'acétate ! Ne pas utiliser sur des tissus enduits ou des laminates car cela peut causer des dommages.

La grande gamme professionnelle de détachants

Frankosol



Détachant pour éliminer les taches solubles à l'eau

Frankosol solubilise sucre, moutarde, glace, miel, lait, liqueur, bière, boue, transpiration, urine et autres substances similaires.

Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!



Cavesol



Détachant pour éliminer les taches de tanin.

Cavesol solubilise café, thé, vin, cola, jus de fruit, fruit, liqueur, tabac, herbe, parfum, médicaments et autres substances similaires.

En cas de taches vieilles et difficiles à éliminer, il est nécessaire de laisser agir le produit plus longtemps. Afin d'intensifier la solubilisation, humecter plusieurs fois la tache et la traiter en tapotant avec une brosse douce. En cas de petites taches traiter sur la table de détachage. Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!



Blutol



Détachant pour éliminer les taches de sang, d'albumine et substances d'origine animale.

Blutol solubilise les taches de sang, albumine, restes de repas, taches de sauces de viande et de poissons, lait, glace, crème, bière, chocolat, cacao, transpiration, urine et autres substances similaires.

En cas de taches vieilles et difficiles à éliminer, il est nécessaire de laisser réagir le produit plus longtemps. Afin d'intensifier la solubilisation, humecter plusieurs fois la tache et la traiter en tapotant avec une brosse douce. Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!



Avertissement:

Les produits **Purasol**, **Lacol** et **Quickol** contiennent du solvant et, en général, doivent être rincés à la vapeur ou à l'eau sur la table de détachage. Pour des raisons de sécurité, les produits ne doivent jamais entrer dans les machines de nettoyage à sec au solvants hydrocarbures ou silicones.

LEGENDE:



Rinçable et utilisable dans la blanchisserie/



le nettoyage au mouillé.



Rinçable et utilisable dans perchloréthylène.



Rinçable et utilisable dans solvant hydrocarbures.

Colorsol



Détachant pour éliminer les décolorations locales et taches tenaces

Colorsol solubilise les taches de rouge à lèvres, stylo à bille, vin, cirage, moutarde, encre, encre à tampon, composite, colorations et autres substances similaires.

L'action de la vapeur intensifiera l'action. A manipuler avec précautions. Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!

Attention:

Ne pas utiliser **Colorsol** sur les textiles en soie d'acétate ou en polyamide



Détachant spécial pour solubiliser et blanchir des substances de tache tenaces sur les textiles blancs et de couleurs.

Blankotex



Sel détachant pour éliminer les taches maigres d'origine végétale et albuminoïde

Blankotex est un agent de blanchiment à base d'oxygène actif pour l'élimination des taches ou le blanchiment sur tout type de textile. Le produit n'attaque pas les couleurs solides et fixées. Dissoudre **Blankotex** dans l'eau chaude et l'appliquer sur la tache ou en machine.

*De faibles jaunissements se laissent blanchir dans un bain utilisant 2 à 3 g de **Blankotex** par litre d'eau à une température de 40 à 50 °C. Après le traitement, il faut rincer **Blankotex** à l'eau abondante.*

Ferrol / Ferrol N



Détachant spécial pour éliminer les taches de rouille et autres oxydes métalliques

Ferrol et **Ferrol N** peuvent endommager les teintures et les fils métalliques.

*Appliquer le **Ferrol / Ferrol N** et laisser agir. Après le traitement, il faut neutraliser avec un produit alcalin, p.e. **Blutol**, puis rincer abondamment. Nous vous recommandons de faire un test sur l'ourlet avant le détachage.*

Attention:

Ferrol est un produit caustique. Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou le verre.



Rinçable et utilisable dans solvant silicones.



Rinçable et utilisable dans intense® solvant.



Produit adapte pour une solution avec alcool modifié.

Lipazol L



Détachant spécial pour éliminer les taches d'albumine

Lipazol L est un détachant contenant des enzymes qui peut être appliqué non dilué sur les vêtements en cas de petites taches.

*En cas de grosses taches, traiter en bain avec 2 – 5 g de **Lipazol L** par litre d'eau à 30 – 40 °C. Nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet avant le détachage.*

Perfectionnez encore votre prestation professionnelle avec des innovations SEITZ: **L' Ultrasonic Gun & Ultrasonic Booster** vous garantissent un maximum de succès dans le procédé de détachage.

Ultrasonic Gun Pistolet ultrasonique pour l'élimination des taches en pré- et post-détachage



En combinaison avec le produit **Ultrasonic Booster**, l'**Ultrasonic Gun** élimine un grand nombre de taches au moyen de vibrations ultrasoniques extrêmement fines.

Le bout pointu en acier inoxydable permet de concentrer les forces mécaniques et les utiliser pour le traitement de petites surfaces.

Afin d'éviter des dommages aux fibres, ne pas diriger l'**Ultrasonic Gun** trop longtemps au même endroit et suivre le sens de la fibre. Ne jamais l'utiliser sans l'**Ultrasonic Booster**.

Ultrasonic Booster

Détachant spécial pour le pistolet ultrasonique

Le produit **Ultrasonic Booster** sert à l'élimination de tout genre de taches grasses et dispose d'une fraîcheur agréable.

Il sert d'agent liant entre la tête de l'**Ultrasonic Gun** et le tissu. Les vibrations de haute fréquence de l'**Ultrasonic Gun** produisent de la chaleur au bout pointu en acier inoxydable qui est refroidie par l'**Ultrasonic Booster** qui protège le tissu comme une barrière de protection liquide. De cette façon, on peut également traiter des textiles délicats comme la soie ou la laine. En outre, toute autre détachant postérieur SEITZ peut être rincé sans problème à l'aide du **Ultrasonic Booster**.

Emploi:

En activant le déclencheur de l'**Ultrasonic Gun**, **Ultrasonic Booster** est appliqué automatiquement sur l'article à détacher et la tache est éliminée. En cas de taches vieilles, difficiles à éliminer, tous les détachants SEITZ de pré- et post-détachage peuvent être utilisés avec **Ultrasonic Booster** en observant les précautions habituelles (test sur l'ourlet).

En cas d'emploi sur la table de détachage postérieur, la substance de la tache et le détachant peuvent être rincés et aspirés par le **Ultrasonic Gun**.

Pour plus de renseignements, voir nos fiches de données de sécurité ainsi que nos fiches techniques.

La petite Gamme Professionnelle de Détachants

facilite le pré- et le post-détachage. Elle est adaptée à chaque type de solvant.



P **V 1** |
 |
 W **Hydret 1** |
 AC |
 HC |
 SI |
 Solvex 1



Détachant pour éliminer les taches de graisse et de couleur

Détachant pour les taches de peinture, laque, colle, graisse, stylo à bille, goudron, vernis à ongles, rouge à lèvres, encre et autres substances similaires.

Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!

Attention: V1 peut endommager les tissus à base d'acétate! Ne pas utiliser sur des couches ou laminates car cela peut causer des dommages.

P **V 2** |
 |
 W **Hydret 2** |
 AC |
 HC |
 SI |
 Solvex 2



Détachant pour éliminer les taches de sang et albumine

Détachant pour les taches de sang, albumine, restes de repas, taches de sauces de viande et de poissons, lait, glace, crème, bière, chocolat, cacao, transpiration, urine et autres substances similaires.

Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!

P **V 3** |
 |
 W **Hydret 3** |
 AC |
 HC |
 SI |
 Solvex 3



Détachant pour éliminer les taches de tanin

Détachant pour les taches de café, thé, vin, cola, jus de fruit, fruit, liqueur, tabac, herbe, parfum, médicaments et autres substances similaires.

Avant le détachage, nous recommandons d'essayer le produit sur l'ourlet!

Tableau de Détachage



Nature des Taches	Taches rouges		Taches vertes		Taches bleues		Taches jaunes et brunes		Taches grises et noires		Taches mates à bord accentué		Taches dures à bord accentué	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Détachants														
1 Purasol														
2 Quickol														
3 Lacol														
4 Frankosol														
5 Cavesol														
6 Blutol														
7 Colorsol														
8 Blankotex														
9 Ferrol														
10 Lipasol L														

Les produits 1 - 7 se rincent bien au solvant sans traitement supplémentaire et peuvent être utilisés dans le pré-détachage ainsi que le détachage postérieur.
Les produits 8 - 10 sont des post-détachants qui se rincent uniquement à l'eau ou à la vapeur. En cas de taches, couleurs ou impressions délicates, nous recommandons de faire une éprouve sur l'ourlet avant le détachage. Pour plus de renseignements, voir nos fiches de données de sécurité.

Tableau de Détachage



Nature des Taches	Solvex 1		Solvex 2		Solvex 3	
	1	2	1	2	1	2
Nature des Taches						
albumine						
laitage						
bière						
cacao						
café						
cambouis						
médicaments						
crème						
cola						
concentré de tomates						
collie						
crème						
encre à l'opium						
encre à tampon						
fruit						
glace						
goudron						
graisse						
huile						
liqueur						
maquillage						
menthe						
mustarde						
parfum						
peinture						
réalisés alimentaires						
résine						
rouge à lèvres						
saïssure pigmentaire						
sang						
stylo à bille						
tabac						
thé						
transpiration						
urine						
vernis à ongles						

SEITZ GmbH
Gumbelgasse 3
41520 AntweilerGermany
Tel. +49 (0)432-9948-0
Fax +49 (0)432-9948-99
www.seitz24.com

Tous les produits sont développés pour le pré-détachage ainsi que le détachage postérieur. Ils peuvent être utilisés sur la table de détachage et en liaison à la vapeur, au solvant ou à l'eau.
En cas de taches, couleurs ou impressions délicates, nous recommandons de faire une éprouve sur l'ourlet avant le détachage. Pour plus de renseignements, voir nos fiches de données de sécurité ainsi que nos fiches techniques.

Vous recevrez le tableau du Présentoir Professionnel (29,7 cm x 42 cm) et la Petite Gamme Professionnelle (21 cm x 29,7 cm) dans votre langue sur demande.



The fresher company.

SEITZ GmbH
Gutenbergstr. 1-3
65830 Kriftel / Allemagne
Tel. +49 (0)6192-99 48-0
Fax +49 (0)6192-99 48-99
www.seitz24.com

Innovations
depuis **1885**

en constant développement pour la satisfaction de nos clients




© 2008

Détachants éprouvés pour le Pré- et Post-Détachage

Recommandation:

En cas de textiles, couleurs ou impressions délicates, nous recommandons de faire un test sur l'ourlet avant le détachage!

Pour plus de renseignements, voir nos fiches de données de sécurité ainsi que nos fiches techniques.

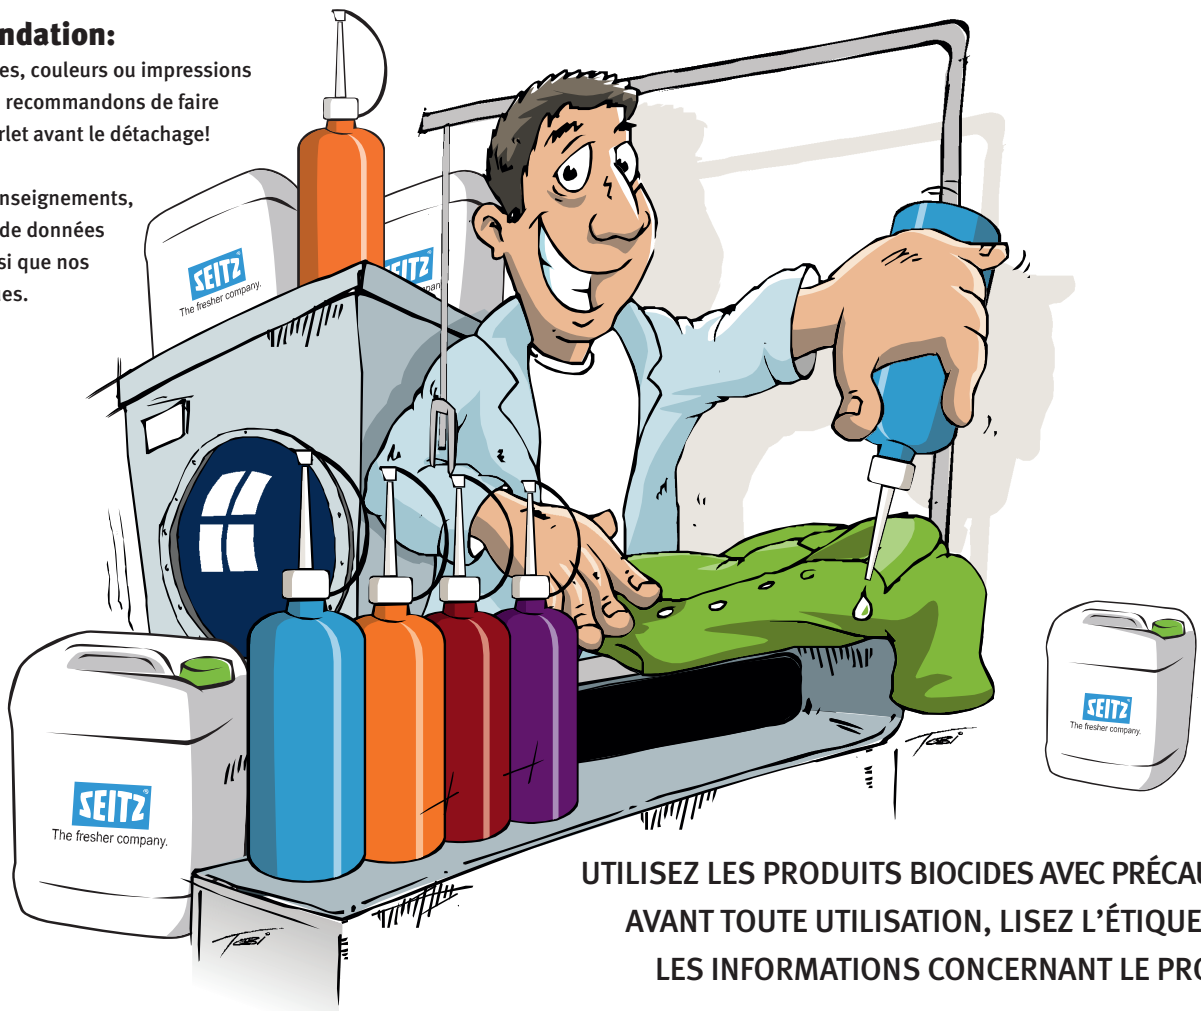

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET
LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.